ふと操作を忘れてしまった、
そんなとき役に立つ

NEC

初版　2005年1月
NEC
853-810601-363-A
Printed in Japan

このマニュアルは再生紙（古紙率：70%）を使用しています。

●「サポートナビゲーター」でパソコンの使い方を学ぶ

①デスクトップにある　をダブルクリック

▼

②目的にあった項目をクリック

基本操作は、「パソコンのいろはII」で実際に操作しながら学習できます。「パソコンのいろはII」は、「ソフトナビゲーター」から起動できます。

●ソフトのはじめ方
〜ソフトナビゲーターからの起動〜
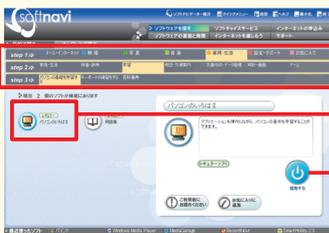
①デスクトップにある　softnavi　をクリック
「スタートメニュー」の「ここからソフトが見つかります！」から起動することもできます。

▼

②step1〜step3で目的にあった項目をクリック

③使いたいソフトのアイコンをクリック

④「起動する」をクリック

●スタートメニューを使う

（画面左下の　スタート　をクリックすると、スタートメニューが表示されます。）

使用ユーザー名

最近使ったソフト

ソフトを
起動するときは
ここをクリック

保存したファイルの詳細を見るときは
ここをクリック

Windowsの機能説明を見るときは
ここをクリック

■パソコンを終了するときは　をクリック

▼

をクリック

▼

しばらくすると自動的に電源が切れます

※記載している画面は、実際の画面と多少異なることがあります。

文字の入力

入力する文字を切り替える

半角/全角 を押す
日本語を入力できる状態と半角英数字を入力できる状態が切り替わります

状態はここで確認できます
日本語入力　半角英数字入力

「、」「。」「ー（音引き）」を入力する

入力する文字	ローマ字入力	かな入力
、	，ね	⇧Shift ＋ ，ね
。	．る	⇧Shift ＋ ．る
ー	－ほ	￥ー

表中の「⇧Shift＋」は、⇧Shift を押したままキーを押すことを表しています

カタカナに変換する

たけ

◎全角カタカナに変換
F7 を押す　タケ
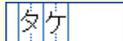
◎半角カタカナに変換
F8 を押す　ﾀｹ
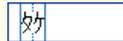
アルファベットに変換する

たけ

◎全角アルファベットに変換
F9 を押す　ｔａｋｅ
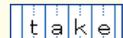
◎半角アルファベットに変換
F10 を押す　take

文字を削除する

あい|うえお

◎カーソルの左の文字を消す
Back Space を押す
前にあった文字が消える　あ|うえお

◎カーソルの右の文字を消す
Delete または Del SysRq を押す
後ろにあった文字が消える　あい|えお
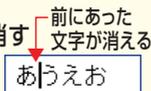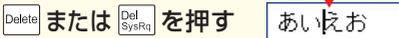
アルファベットの大文字を入力する

⇧Shift を押したままアルファベットのキーを押す

⇧Shift を押したまま Caps Lock 英数 を押すと、
Ⓐ マークのついたランプが点灯し、
大文字が続けて入力できます

文字を上書きしたり挿入する

A|CD 「A」の後ろに「B」を入れる場合

◎上書き
入力済みの文字を消して新しい文字を入力します
CがBに上書きされた　AB|D

◎挿入
入力済みの文字を残して新しい文字を挿入します
Bが挿入された　AB|CD

- Insert または Ins PrtScr を押すと上書きと挿入が切り替わります
- ソフトによっては、現在の状態を確認できます

上書きの状態がウィンドウの下端に表示されている例

文字の入力

●漢字に変換する

①読みを入力

こうかん

▼

② ［　　　］（スペース）を押して変換

交換

▼

③ ［Enter］を押して確定

入力したい漢字が出てこないときは、②で［　　　］（スペース）を続けて押すと、別の漢字が表示されます

・［アイコン］が表示されている同音意義語は、ポイントすると意味が表示されます

●文節を切り替える

① ［　　　］（スペース）を押して変換

今日歯医者へ行きました

▼

② ［Shift］を押したまま［←］または［→］を押して、変換する文字の範囲を変える

きょうはいしゃへ行きました

▼

③ ［　　　］（スペース）を押して変換

今日は医者へ行きました

④ ［Enter］を押して確定

●文字や記号を入力する

次の記号は、漢字と同じように読みを入力して記号に変換できます。

入力したい文字	読み	入力したい文字	読み
○●◎①②③	まる	TEL	でんわ
□■◇◆	しかく	♪	おんぷ
△▲▽▼∵∴	さんかく	×	かける／ばつ
☆★※	ほし	÷	わる
↑↓←→	やじるし	…	てん
「」『』【】〔〕《》“”	かっこ	㈱	かぶ
～	から	々〃	おなじ
No.	なんばー	ヶ	け
〒	ゆうびん	①②③④	いち、に、さん、し

これらの文字や記号、半角のカタカナなどを電子メールで使用すると、受け取った相手が読むときに正しく表示されない（文字化けする）ことがあります。電子メールでは使わないようにしましょう。

ローマ字つづり一覧表

あ	い	う	え	お
A	I	U	E	O
か	き	く	け	こ
KA	KI	KU	KE	KO
さ	し	す	せ	そ
SA	SI SHI	SU	SE	SO
た	ち	つ	て	と
TA	TI CHI	TU TSU	TE	TO
な	に	ぬ	ね	の
NA	NI	NU	NE	NO
は	ひ	ふ	へ	ほ
HA	HI	HU FU	HE	HO
ま	み	む	め	も
MA	MI	MU	ME	MO

や		ゆ	いぇ	よ
YA		YU	YE	YO
ら	り	る	れ	ろ
RA	RI	RU	RE	RO
わ	うぃ		うぇ	を
WA	WI		WE	WO
ん				
NN				
ぁ	ぃ	ぅ	ぇ	ぉ
LA XA	LI XI	LU XU	LE XE	LO XO
ゃ		ゅ		ょ
LYA		LYU		LYO
		っ※		
		LTU		

※：子音を2回続けて押しても入力できます

が	ぎ	ぐ	げ	ご
GA	GI	GU	GE	GO
ざ	じ	ず	ぜ	ぞ
ZA	ZI JI	ZU	ZE	ZO
だ	ぢ	づ	で	ど
DA	DI	DU	DE	DO
ば	び	ぶ	べ	ぼ
BA	BI	BU	BE	BO
ぱ	ぴ	ぷ	ぺ	ぽ
PA	PI	PU	PE	PO
きゃ	きぃ	きゅ	きぇ	きょ
KYA	KYI	KYU	KYE	KYO
しゃ	しぃ	しゅ	しぇ	しょ
SYA SHA	SYI	SYU SHU	SYE SHE	SYO SHO
ちゃ	ちぃ	ちゅ	ちぇ	ちょ
TYA CHA CYA	TYI CYI	TYU CHU CYU	TYE CHE CYE	TYO CHO CYO
にゃ	にぃ	にゅ	にぇ	にょ
NYA	NYI	NYU	NYE	NYO
ひゃ	ひぃ	ひゅ	ひぇ	ひょ
HYA	HYI	HYU	HYE	HYO
みゃ	みぃ	みゅ	みぇ	みょ
MYA	MYI	MYU	MYE	MYO

りゃ	りぃ	りゅ	りぇ	りょ
RYA	RYI	RYU	RYE	RYO
ぎゃ	ぎぃ	ぎゅ	ぎぇ	ぎょ
GYA	GYI	GYU	GYE	GYO
じゃ	じぃ	じゅ	じぇ	じょ
ZYA JA JYA	ZYI JYI	ZYU JU JYU	ZYE JE JYE	ZYO JO JYO
ぢゃ	ぢぃ	ぢゅ	ぢぇ	ぢょ
DYA	DYI	DYU	DYE	DYO
でゃ	でぃ	でゅ	でぇ	でょ
DHA	DHI	DHU	DHE	DHO
びゃ	びぃ	びゅ	びぇ	びょ
BYA	BYI	BYU	BYE	BYO
ぴゃ	ぴぃ	ぴゅ	ぴぇ	ぴょ
PYA	PYI	PYU	PYE	PYO
てゃ	てぃ	てゅ	てぇ	てょ
THA	THI	THU	THE	THO
ふゃ	ふぃ	ふゅ	ふぇ	ふょ
FYA	FYI	FYU	FYE	FYO
ふぁ	ふぃ		ふぇ	ふぉ
FA	FI		FE	FO
ヴぁ	ヴぃ	ヴ	ヴぇ	ヴぉ
VA	VI	VU	VE	VO

ホームページを見る

●アドレス（URL）を入力してホームページを見る

①すでに入っているアドレスをクリック
反転表示になります

アドレス(D) http://www.biglobe.ne.jp/

▼

②アドレスを半角英数字で入力

アドレス(D) http://121ware.com

▼

③ 移動 をクリック

一度入力したアドレスは、ここをクリックして選ぶことができます

気に入ったホームページは お気に入り に登録しておくと便利です

■アドレス入力に必要な記号の入力のしかた

半角/全角 を押して、半角英数字で入力

入力したい文字	入力のしかた	入力したい文字	入力のしかた
~（チルダ）	⇧Shift ＋ ~ ^ へ	-（ハイフン）	= - ほ
/（スラッシュ）	? ・ / め	_（アンダーバー）	⇧Shift ＋ _ \ ろ
?（クエスチョンマーク）	⇧Shift ＋ ? ・ / め	@（アットマーク）	` @ ゛
.（ピリオド）	> 。 . る	:（コロン）	* : け

表中の「⇧Shift ＋」は、⇧Shift を押したままキーを押すことを表しています

●ホームページを見るのに便利なボタン

戻る　ひとつ前のページに戻る

表示している内容を最新に更新する

検索　キーワードを使ってホームページを探す

これまでに見たホームページの一覧を表示する

●ホームページの画像を保存する

①画像を右クリック

②「名前を付けて画像を保存」をクリック

③保存先とファイル名を決めて保存

ウィンドウやファイルの操作

●ウィンドウサイズを変える

ウィンドウの枠や右下の をポイントし、ポインタの形が変わったらドラッグ
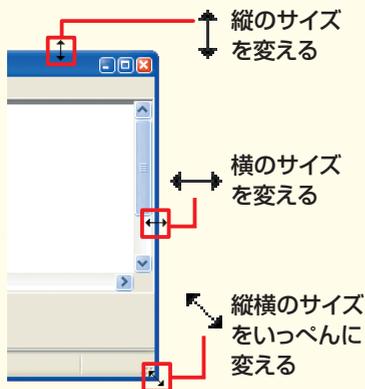
●ボタンでウィンドウを操作する

ウィンドウ右上のボタンをクリック
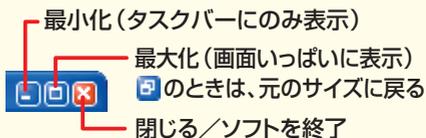
閉じるときにウィンドウが表示された場合は、メッセージを読んでいずれかのボタンをクリックします

保存しない

閉じるのをやめる

保存する ▶ 保存場所やファイル名を設定して保存　保存が完了すると終了します

※表示される画面は場合によって異なります
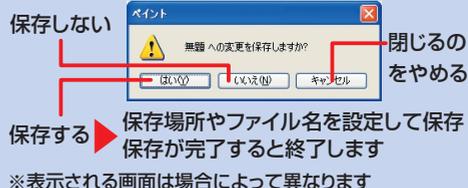
●タスクバーでウィンドウを操作する

タスクバー
使用中のソフトや開いているフォルダ名がボタン表示されます

サポートナビゲーター　無題 - ペイント　121ware.com - Micro...

ボタンをクリック
選択したボタンのウィンドウが一番手前に表示されます

ウィンドウが最小化されたときは、もう一度ボタンをクリックすると元に戻ります

●ファイルの移動とコピー

◎移動

ファイルのアイコンを移動先にドラッグ&ドロップ

異なるドライブへの移動は ⇧Shift を押したまま行います

◎コピー

Ctrl を押したまま、ファイルのアイコンをコピー先にドラッグ&ドロップ
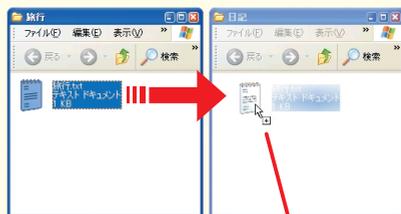
異なるドライブへのコピーは Ctrl を押さなくてもできます

ポインタが ＋ になる